

IS216



ISUZU NLR 85 L35 > NPR 85 L35



Dal 2008 - motore 4JJ1 - 3000 cc - 4 cilindri - Euro 4 e Euro 5 - senza A/C


From 2008 - engine 4JJ1 - 3000 cc - 4 cylinders - Euro 4 - without A/C


Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions


	
<ul style="list-style-type: none">- Smontare ed eliminare la cinghia alternatore , la staffa sollevamento motore e il tendicinghia , conservare vite di regolazione tensione cinghia VR- <i>Eliminate the alternator belt, the engine lifting bracket and the belt tensioner , maintain belt tension adjustment screw VR</i>	

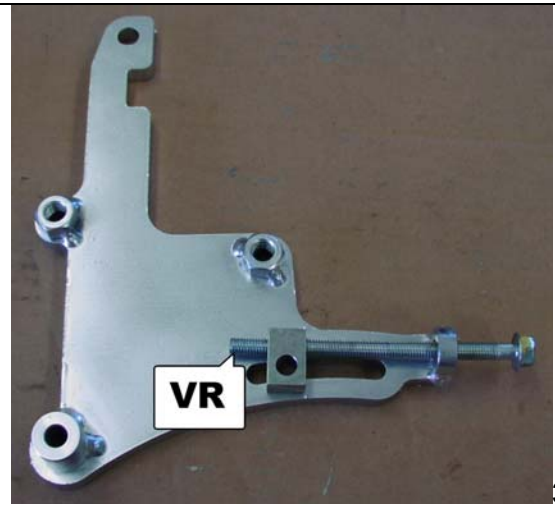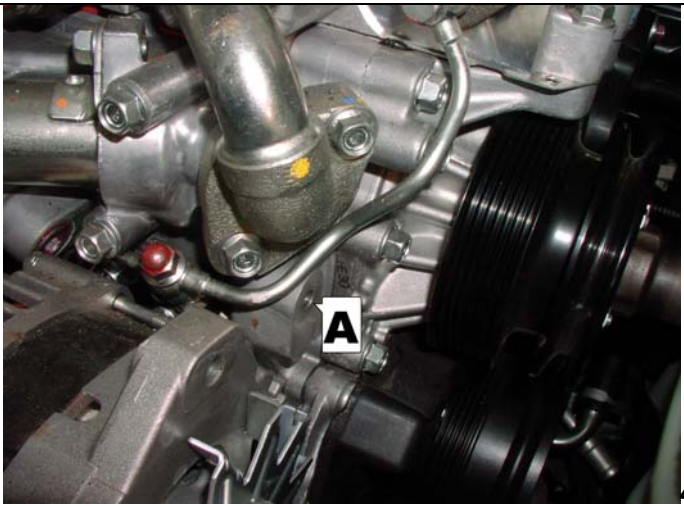	
--	--

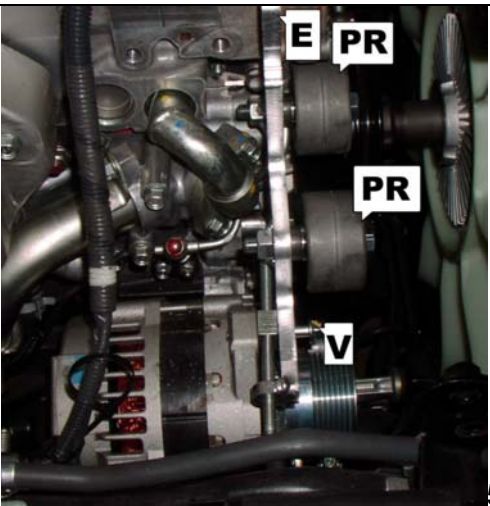
	<ul style="list-style-type: none">- Inserire la vite VR nella nuova staffa tendicinghia- Montare la staffa tendicinghia nel punto A montare le pulegge di rinvio PR e la vite originale V- <i>Insert the screw VR in the new bracket rails</i>- <i>Install bracket at point A , mount the pulleys PR and the original screw V</i>
---	--

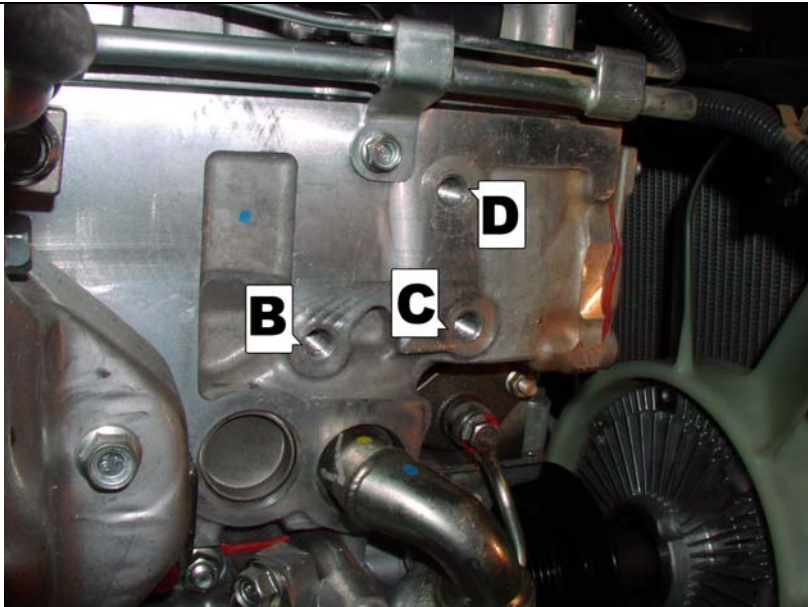


6

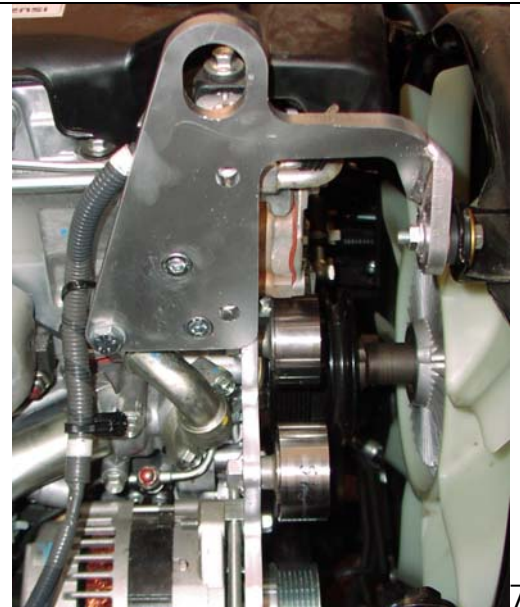

7

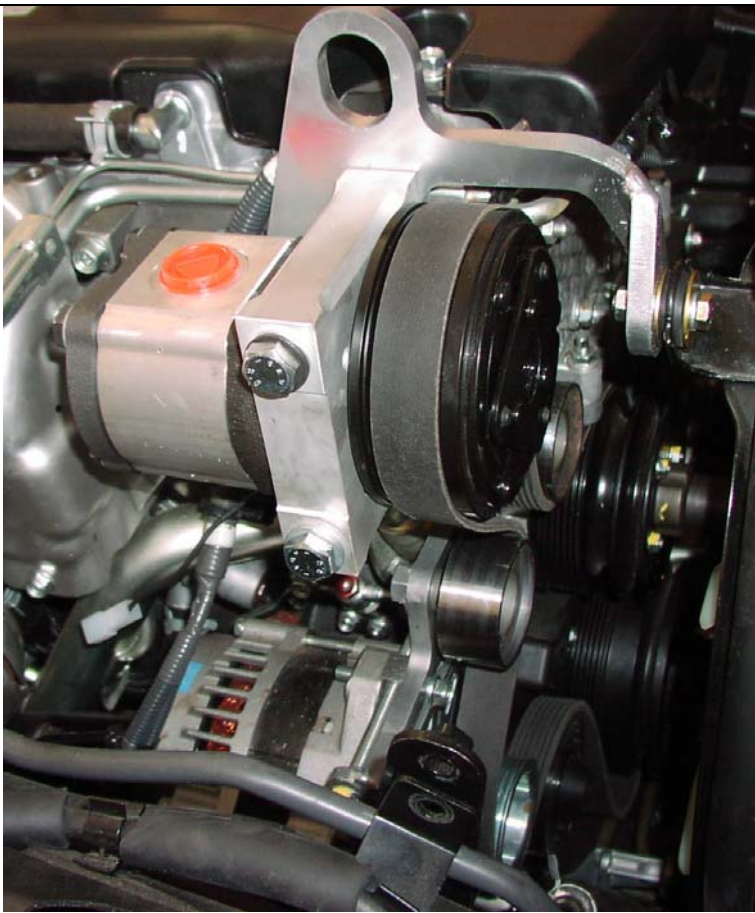

8

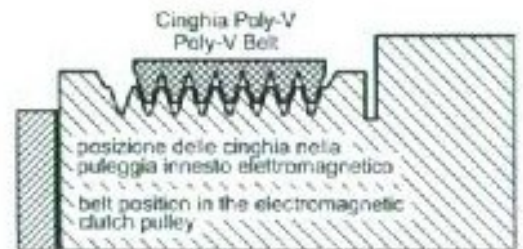

9

- Fissare il supporto innesto elettromagnetico nei punti **B-C-D** e nel punto **E** con viti fornite
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa
- Montare cinghia e regolarne tensione tramite la vite originale

- Mounting electromagnetic clutch bracket points **BCD** and point **E** with provided screws
- Mount electromagnetic clutch complete with pump