

# FI143



FIAT Fiorino 1.3 Multijet


Dal 2007 – motore 1248 cc – 4 cilindri – con A/C

From 2007 – engine 1248 cc – 4 cylinders – with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions

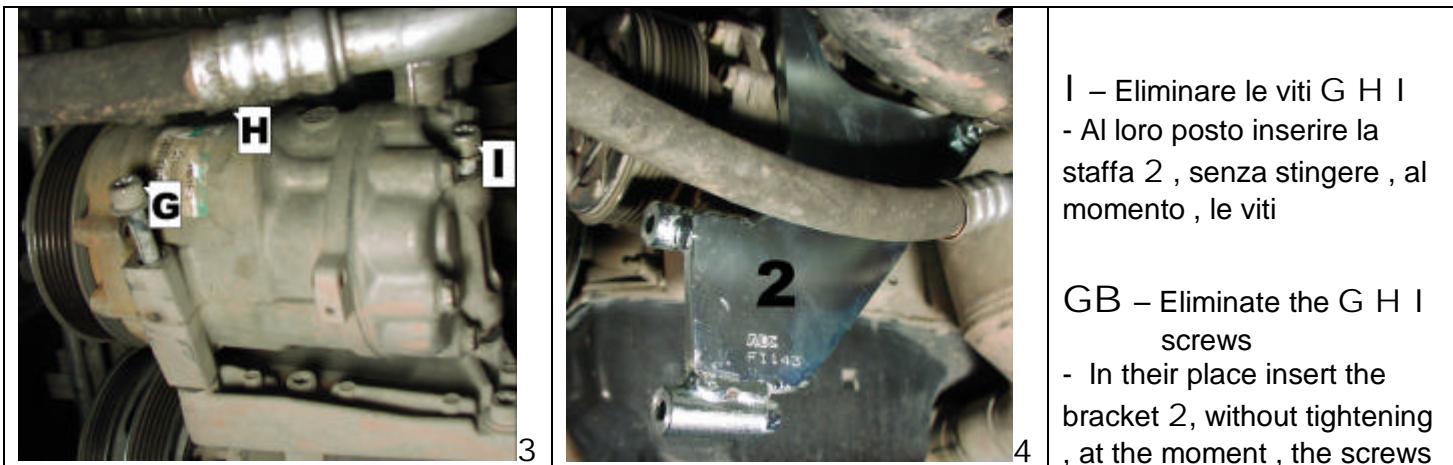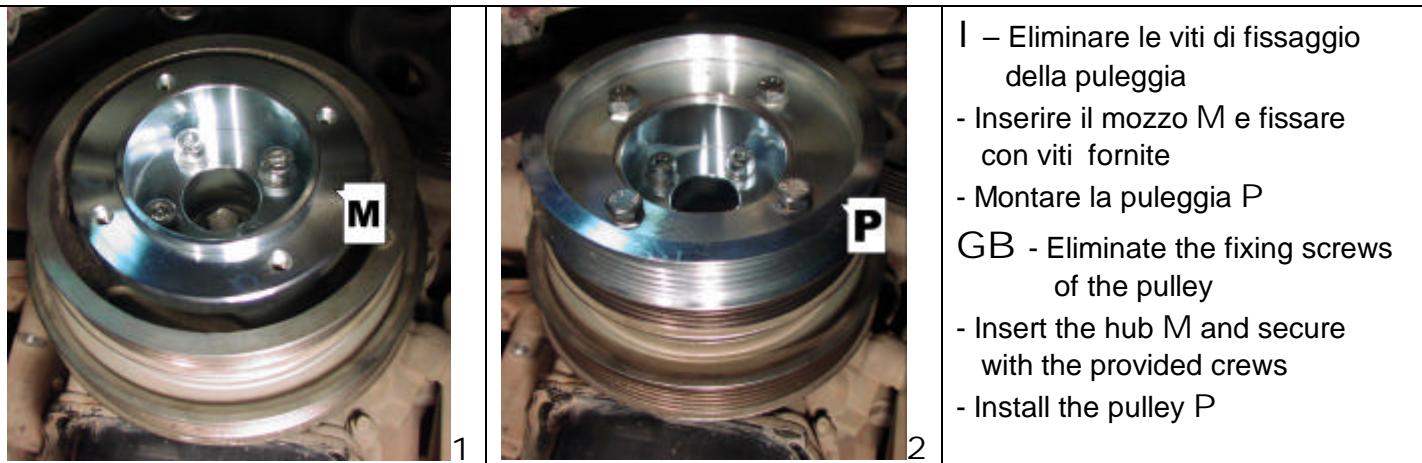

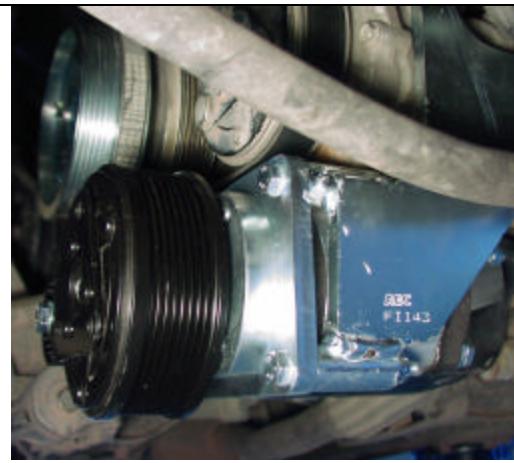

I – Eliminare la vite F . al suo posto montare la staffa 3 e fissare con viti fornite  
- Montare innesto elettromagnetico e pompa

GB – Eliminate the F screws , in its place mount the bracket 3 and fix it with provided screws .  
- Install electromagnetic clutch and pump



I – Montare e regolare tensione cinghia

GB - Mount and adjust the belt tension