

FI225



FIAT Ducato 160 Multijet // CITROEN Jumper 3,0 HDI // PEUGEOT Boxer 3,0 HDI

Dal 2006 - motore 2999 cc - 4 cilindri - 160 e 180 HP - con A/C


Since 2006 - engine 2999 cc - 4 cylinders - 160 and 180 HP - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions

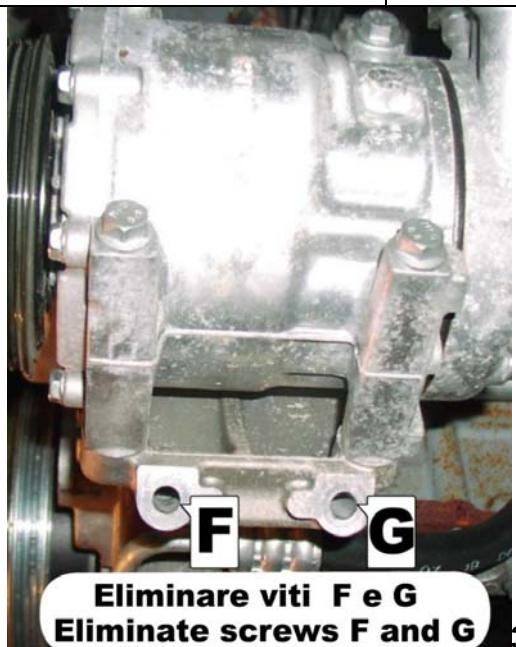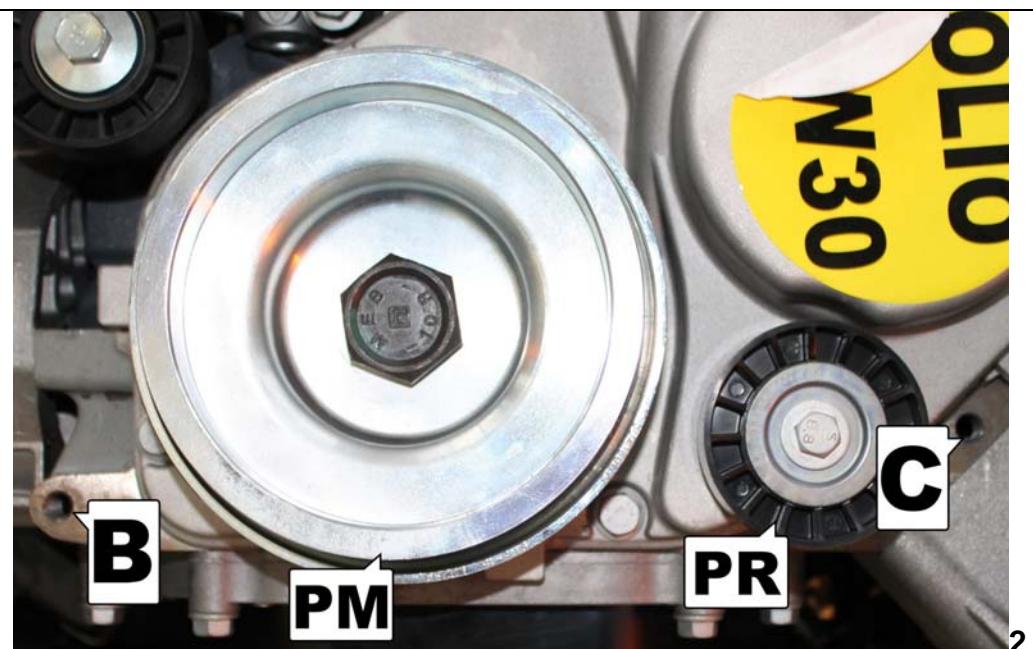

- Eliminare : la staffa **A** , la cinghia compressore aria condizionata **Z** e le viti **F G**
- *Eliminate : Bracket **A** , the belt of air conditioning compressor **Z** and the screws **F G***

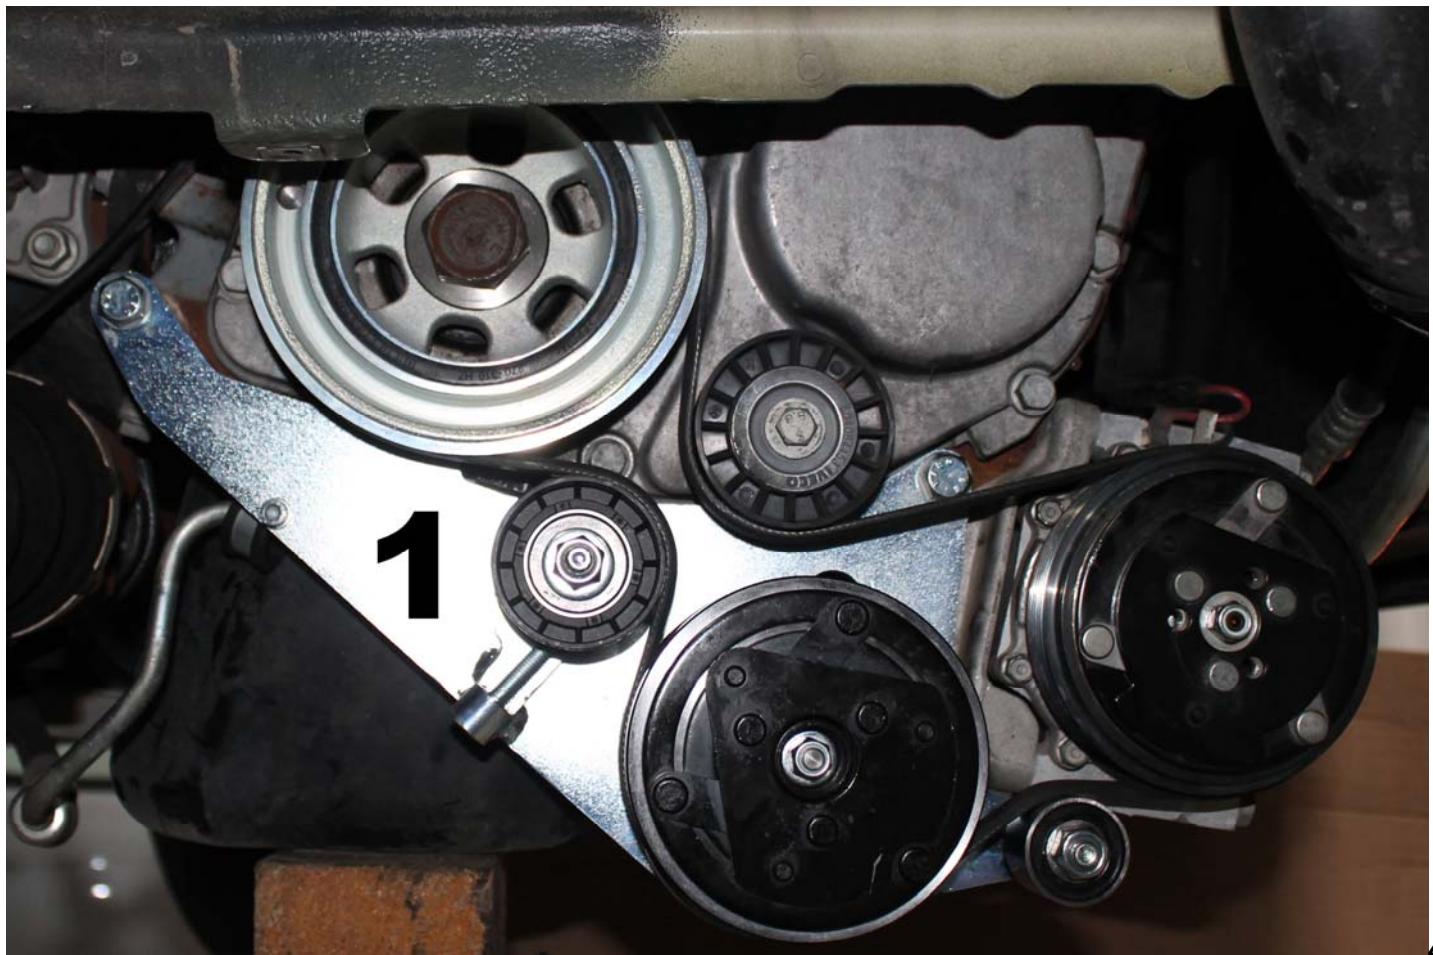

4




5



6

- Fissare la staffa 1 nei fori filettati B e C , interponendo i distanziali forniti
- Montare la staffa 2 nei punti F G , senza stringere al momento le viti
- Unire la staffa 1 alla staffa 2 tramite il bullone fornito .
- Stringere tutte le viti e i bulloni
- Controllare che il tubo idroguida T si libero , che non venga bloccato dalla pompa

- *Fasten the bracket 1 into the threaded holes B and C , interposing the provided spacers*
- *Mount the bracket 2 in the points F G , without tightening the screws at the time*
- *Combine the bracket 1 to the bracket 2 , using the supplied bolt .*
- *Tighten all bolts and screws*
- *Check that the steering tube T is free, which is not blocked by the pump*

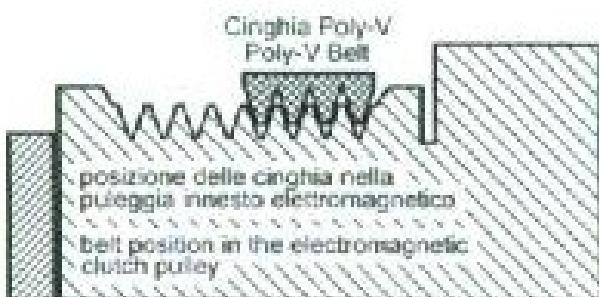

- Montare la cinghia e regolarne la tensione
- *Install the belt and adjust tension*

7



7

- Fissare il tubo idroguida utilizzando la fascetta fornita
- *Using provided clamp for fixing the power steering hose*

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)
GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358