

MC201


MULTICAR M27

Dal 2011 - motore VW / CJDA - 1968 cc. - 4 cilindri - senza A/C

From 2011 - engine VW / CJDA - 1968 cc - 4 cylinder - without A/C


Istruzioni di montaggio innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions

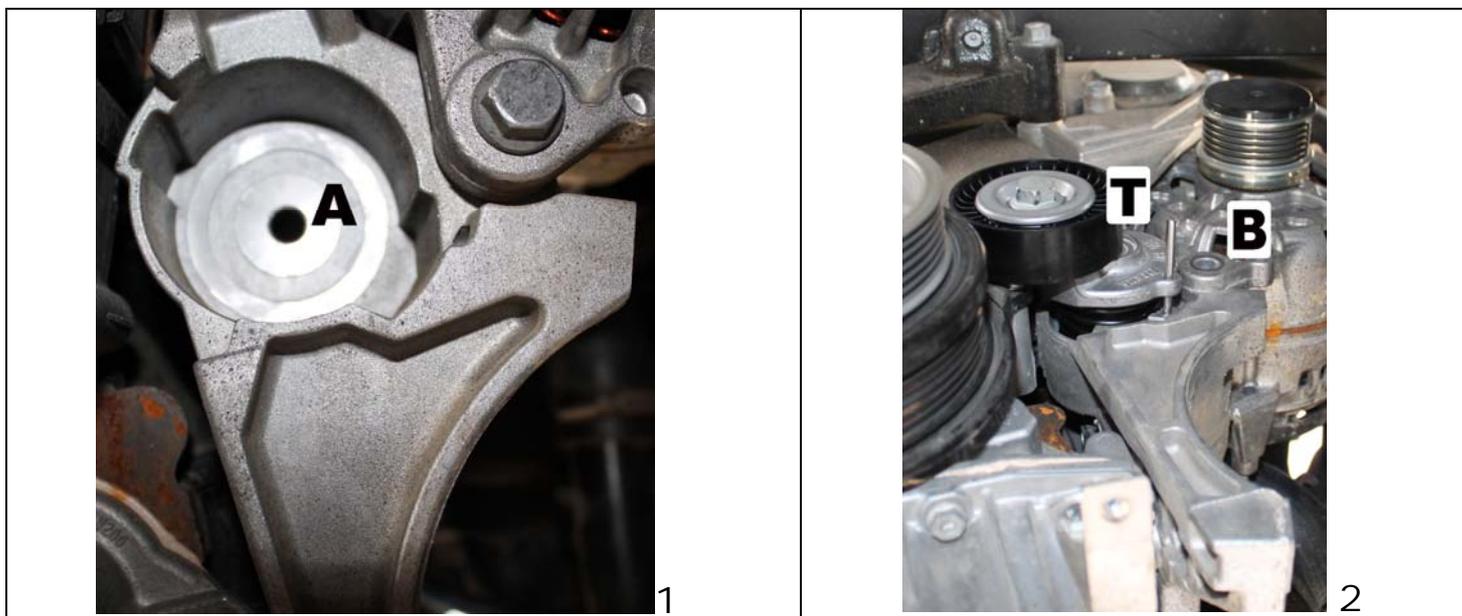


- Smontare le cinghie della pompa idraulica , eliminare la cinghia dell'alternatore
- Montare il tendicinghia automatico **T** nella posizione **A**
- Eliminare il bullone nella posizione **B**

- Disassemble *the belts of the hydraulic pump, eliminate the alternator belt*
- Install the automatic belt tensioner **T** in the **A** position
- Remove the bolt in the **B** position

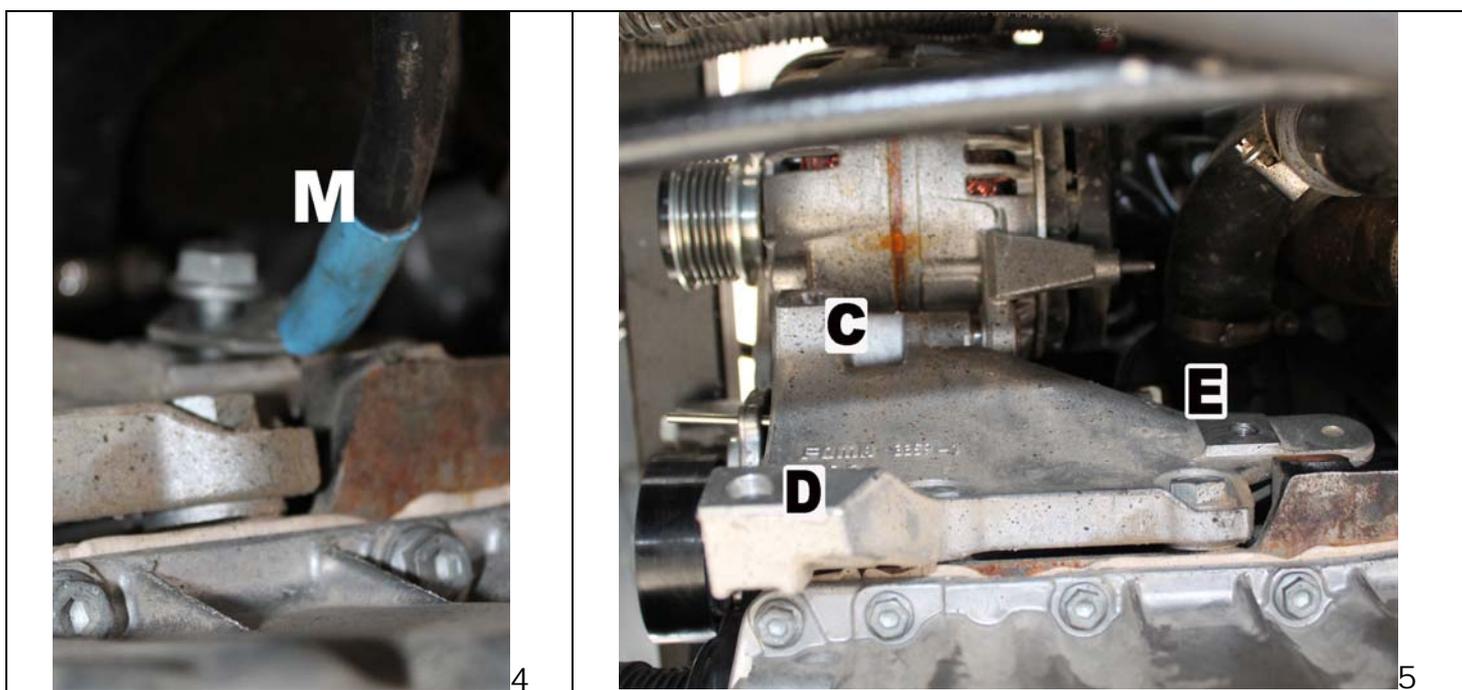



5

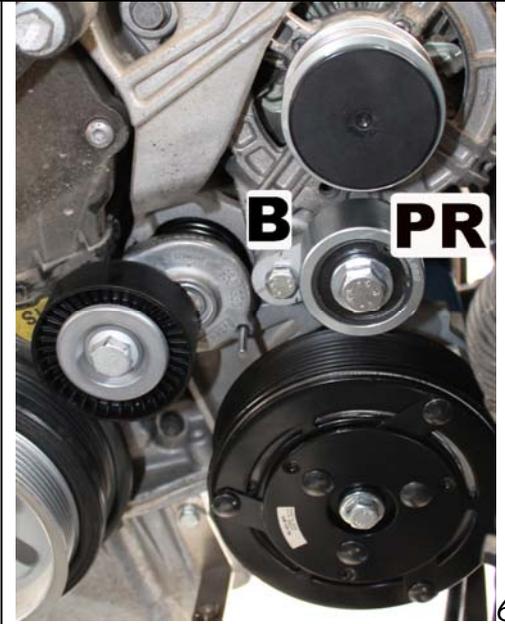

6

- Scollegare , momentaneamente , il cavo di massa **M**
- Montare al banco la pompa e la frizione elettromagnetica nella staffa
- Fissare il gruppo così composto nei fori filettati **C D E**
- Installare nel punto **B** la puleggia di rinvio **PR**


- *Disconnect , at the moment , the ground cable **M***
- *Install , to the bench , the pump and the electromagnetic clutch in the bracket Fix this composed group into threaded holes **C D E***
- *Install at the point **B** the idler pulley **PR***



7

- Montare la cinghia motore-alternatore-frizione elettromagnetica
- Rimontare le cinghie pompa idraulica

- *Install the engine-alternator-electromagnetic clutch belt*
- *Reassemble the belts of the hydraulic pump.*

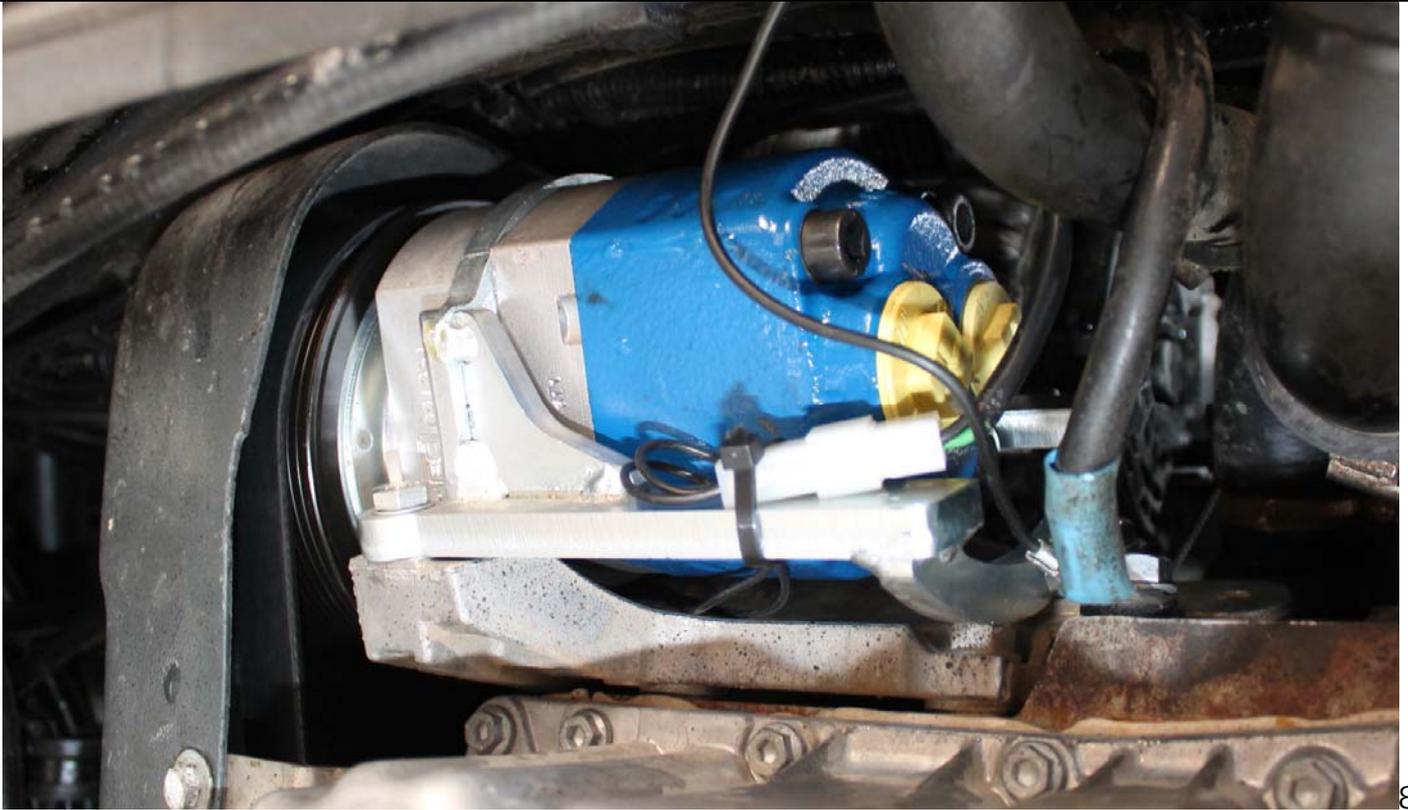

8

- Fissare il cavo di massa nel punto indicato
- Rimontare il coperchio in plastica
-
- *Attach the ground cable at the indicated point*
- *Refit the plastic cover*



9