


FO237

FORD Transit 2.0 - Eco Blue – Euro 6


Dal 2019 – motore 1996 cc. – 4 cilindri – senza Aria Condizionata
trazione anteriore

From 2019 – engine 1996 cc. – 4 cylinders – without Air Conditioning
FWD


Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico
Electromagnetic coupling kit assembly instuctiond


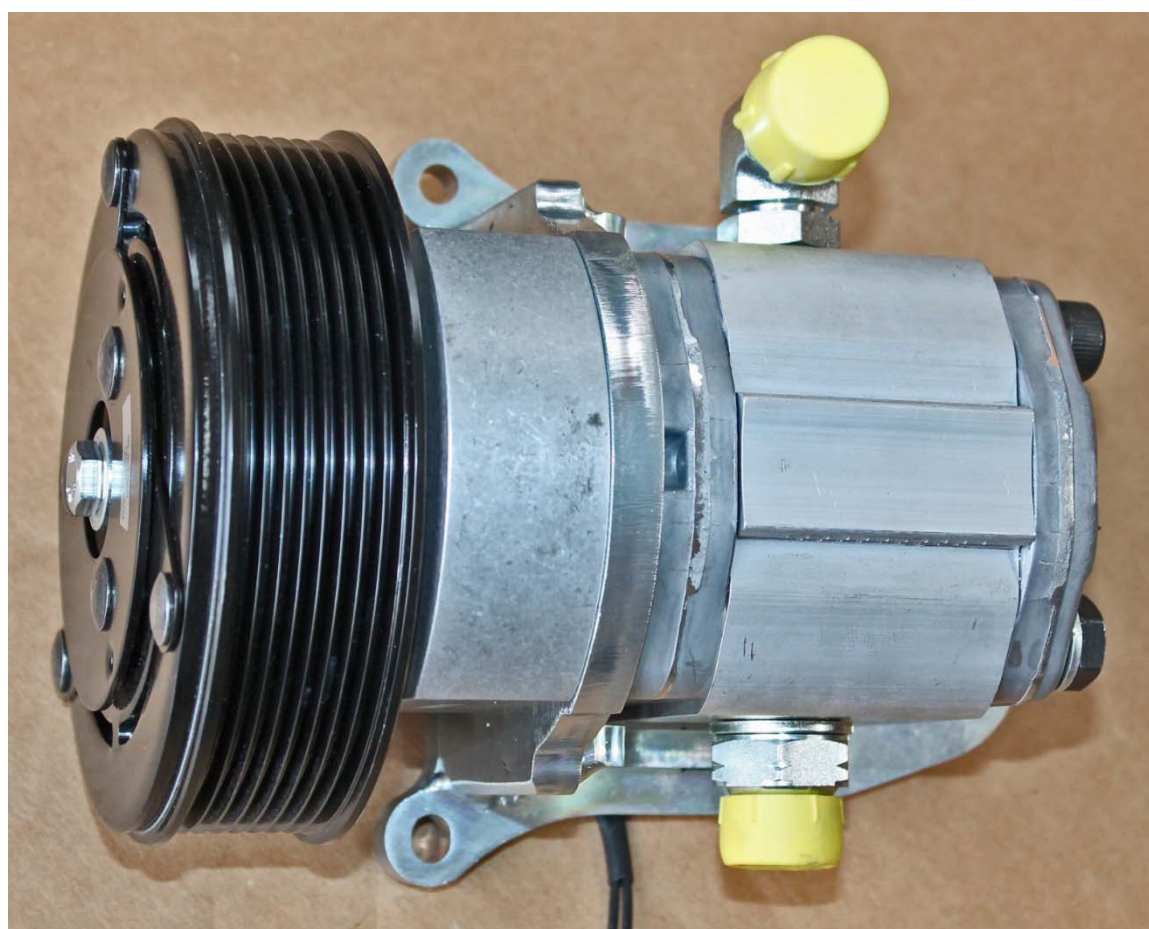


<u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u>							
<u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u>							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

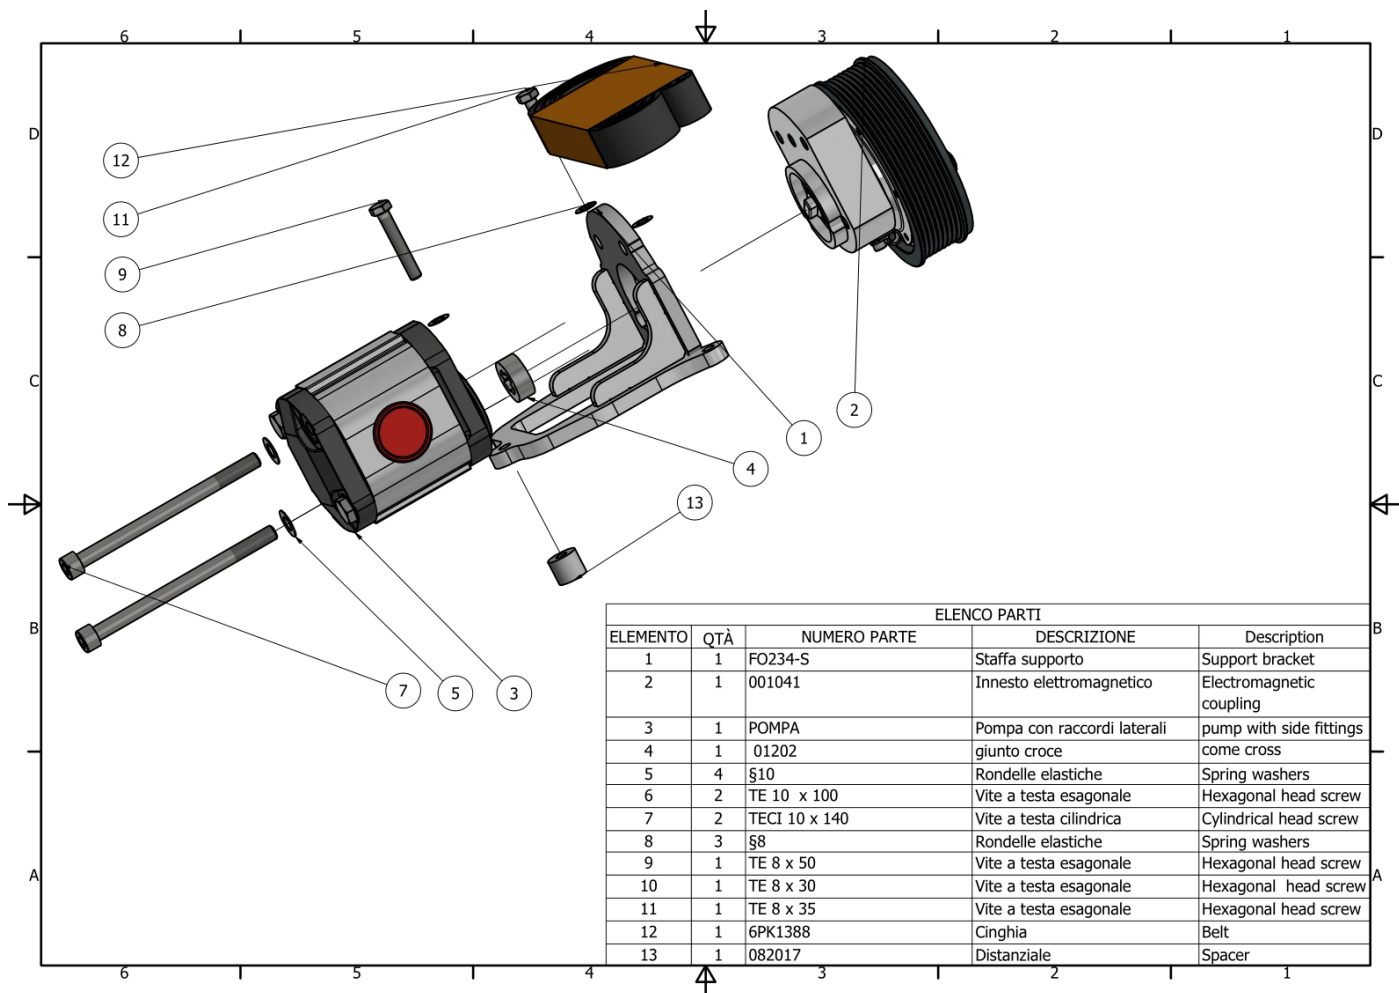


- **Utilizzare un adeguato ponte sollevatore per sollevare il veicolo**
- ***Use an appropriate lifting bridge to lift the vehicle***

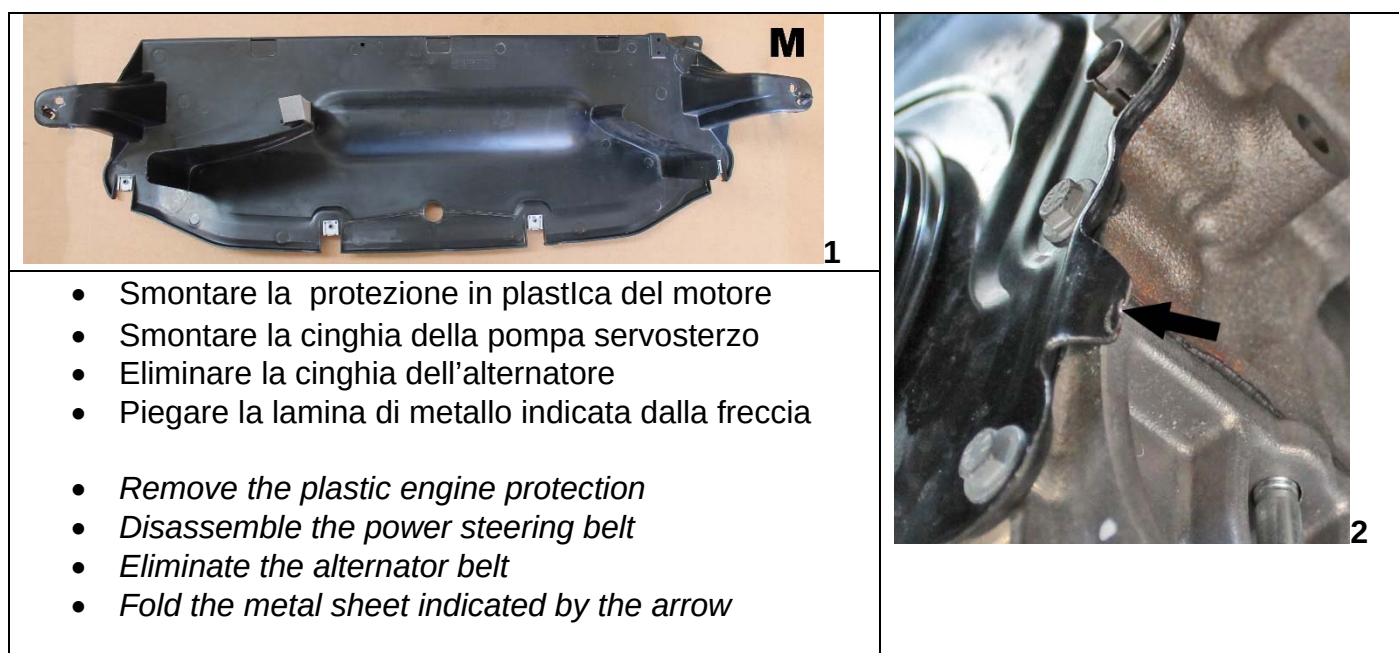

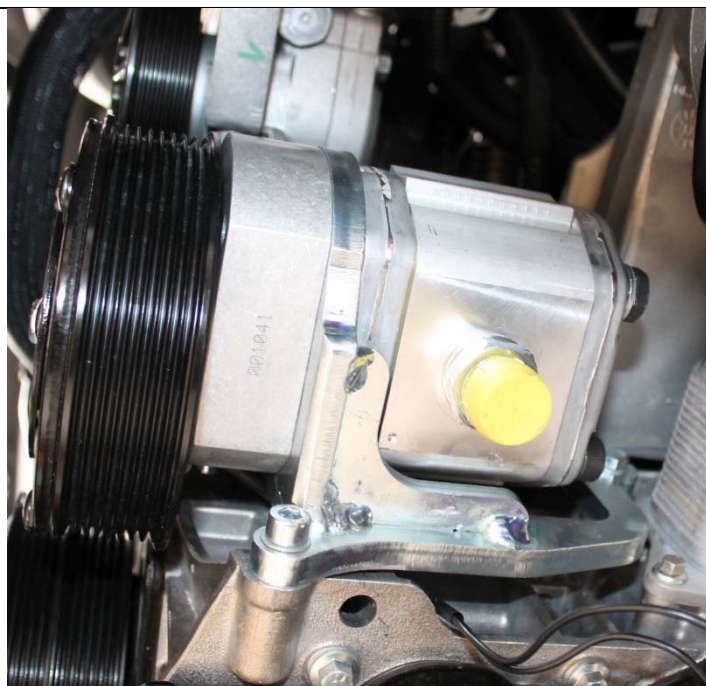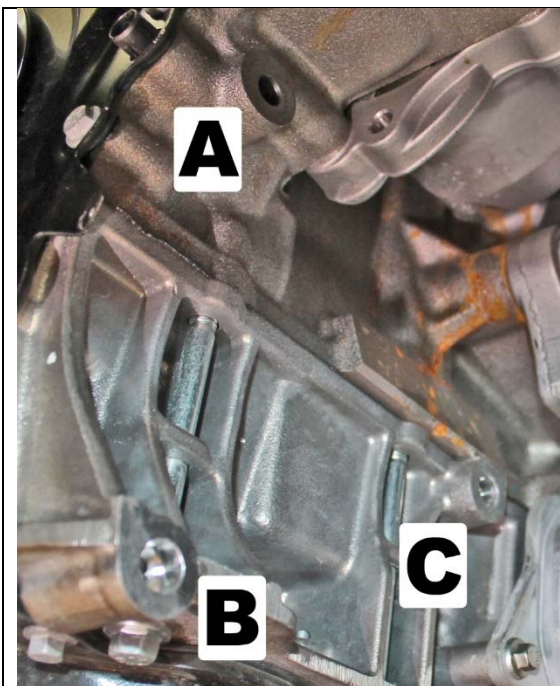

- Montare al banco la frizione elettromagnetica e la pompa nella staffa
- Fissare il gruppo così composto nei fori filettati **A B C**
- *Mount the electromagnetic clutch and pump in the bracket*
- *Secure the assembly thus formed into threaded holes **A B C***

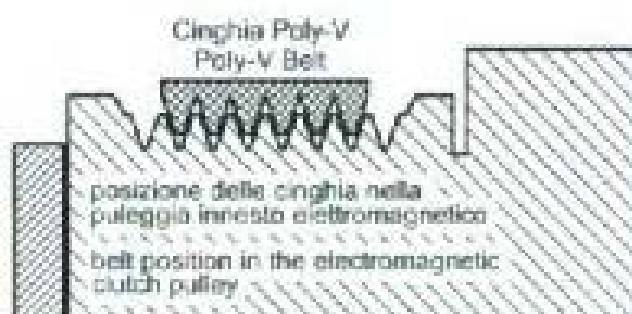

6

- Montare la cinghia nella posizione indicata
- Rimontare le cinghia della pompa servosterzo
- Rimontare la protezione in plastica del motore
- *Fit the belt in the position shown*
- *Reassemble the power steering belt*
- *Reassemblemove the plastic engine protection*