

CI102

CITROEN Jumpy 1,6 HDi

PEUGEOT Expert 1,6 Hdi



Dal 2010 - motore 1600 cc - 4 cilindri - senza A/C

From 2010 - engine 1600 cc - 4 cylinders - without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions


TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)							
GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

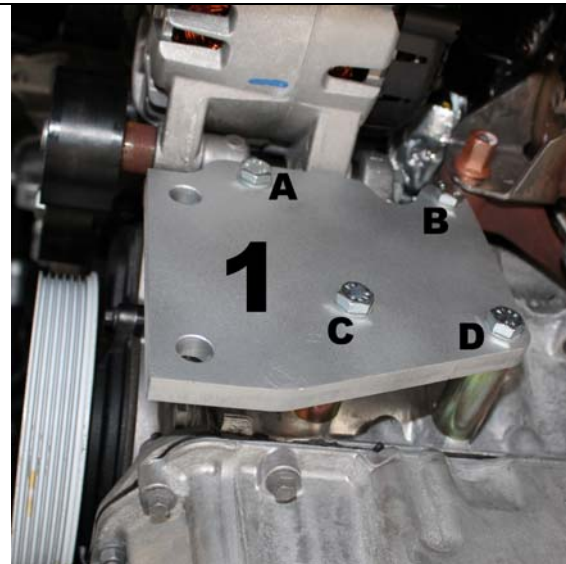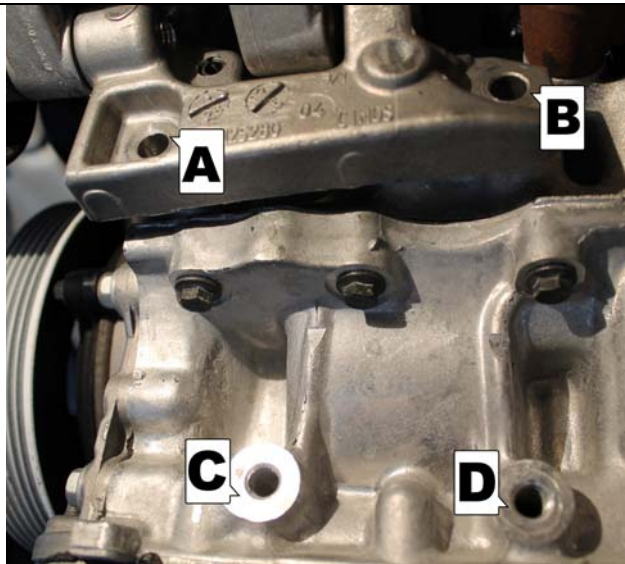


- Eliminare le viti nei punti A e B , eliminare prigionieri nei punti C e D , montare il supporto 1 fissandolo nei punti A B C D , interponendo i distanziali forniti
- Eliminate the screws at point A and B , eliminate studs at point C and D , mount the bracket 1 , fixing it at the points A B C D , interposing provided spacers




3

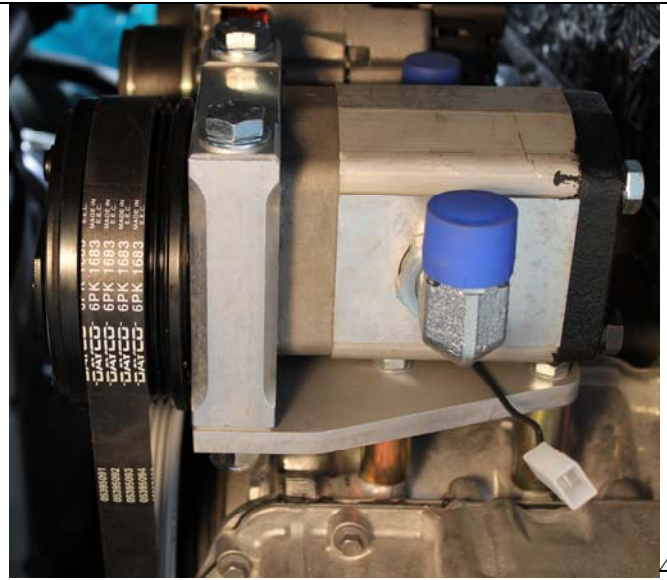

4

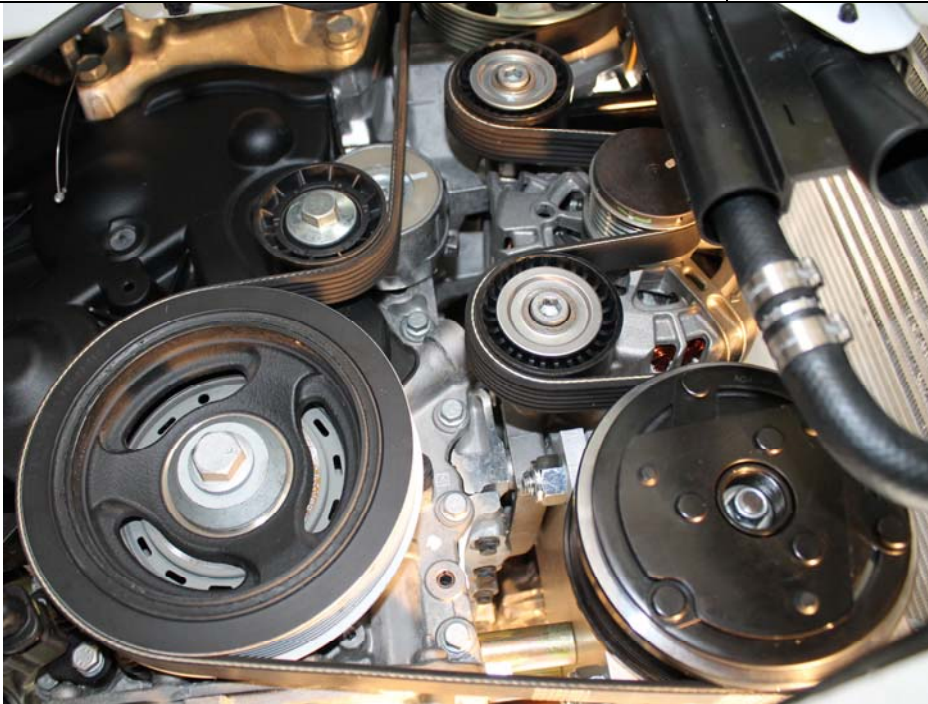

5

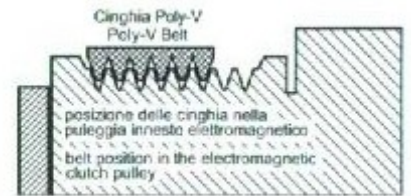

6

- Montare innesto elettromagnetico complete di pompa
- Montare la cinghia
- Mount electromagnetic clutch complete with pump
- Install the belt