

FI251



FIAT Doblò - 1,9 Multijet

Dal 2001 al 2010 - motore 1910 cc - 4 cilindri - con A/C


From 2001 to 2010 - engine 1910 cc - 4 cylinders - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico


Electromagnetic clutch kit installation instructions

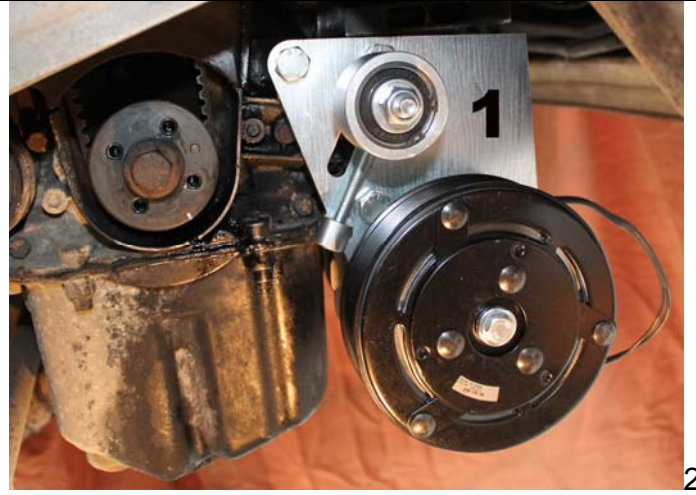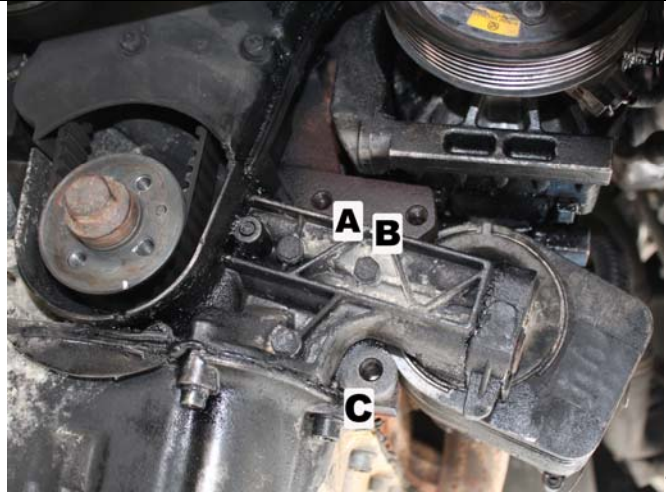

- Smontare la puleggia motore
- Nella staffa **1**, inserire i bulloni di fissaggio , montarci la frizione elettromagnetica e la pompa , poi installare il gruppo così composto nei fori **A B C** inserendo i distanziali forniti , senza stringere , al momento , i bulloni
- *Disassemble the engine pulley*
- *In bracket **1**, insert the fixing bolts, mount the electromagnetic clutch and pump, and then install this composed group on the threaded holes **A B C** by inserting the provided spacers , without tightening , at the time , the bolts*

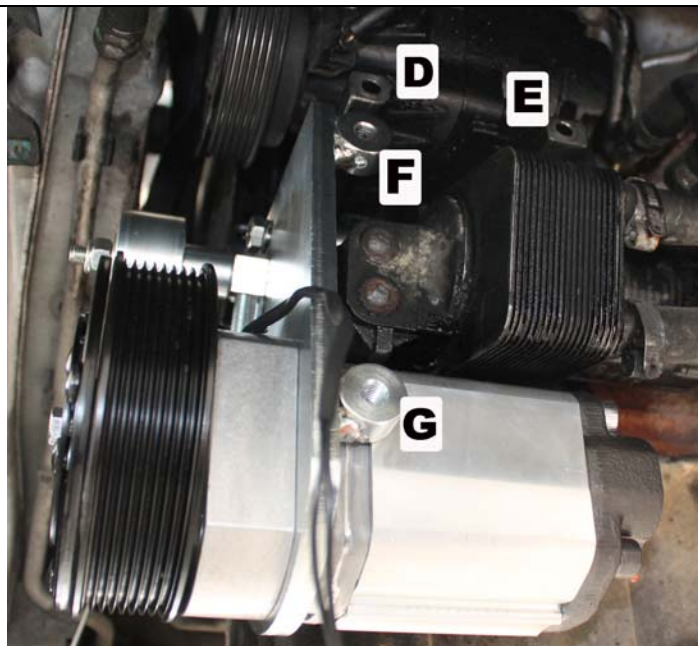

- Montare la staffa **2** nei punti **D E F G** , poi stringere tutti i bulloni
- *Mount the bracket **2** fixing it at the points **D E F G** , then tighten all bolts*

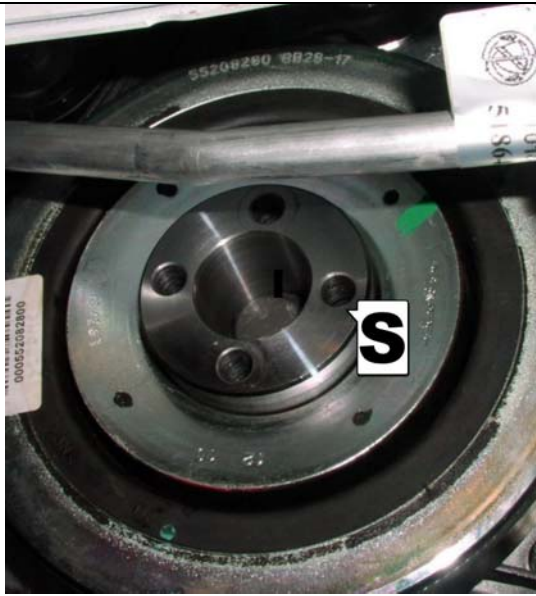

5




6



7



8

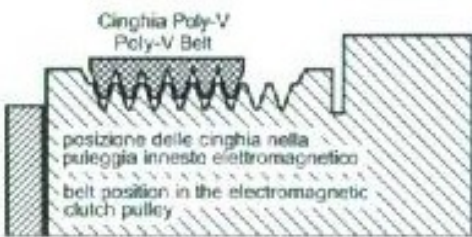

9

- Riposizionare la puleggia motore , inserire il mozzo **S** .
- Montare la puleggia e fissare il tutto con viti fornite
- Montare la cinghia
- *Replace the engine pulley, insert the hub **S** .*
- *Fit the pulley and secure with screws*
- *Fit the belt*

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358