

# FI206

FIAT Ducato 120 / 130 / 150 Multijet


IVECO Daily 130 / 150 Multijet

Dal 2006 - motore 2286 cc - 4 cilindri - senza A/C



From 2006 - engine 2286 cc - 4 cylinders - without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico



Electromagnetic clutch kit installation instructions

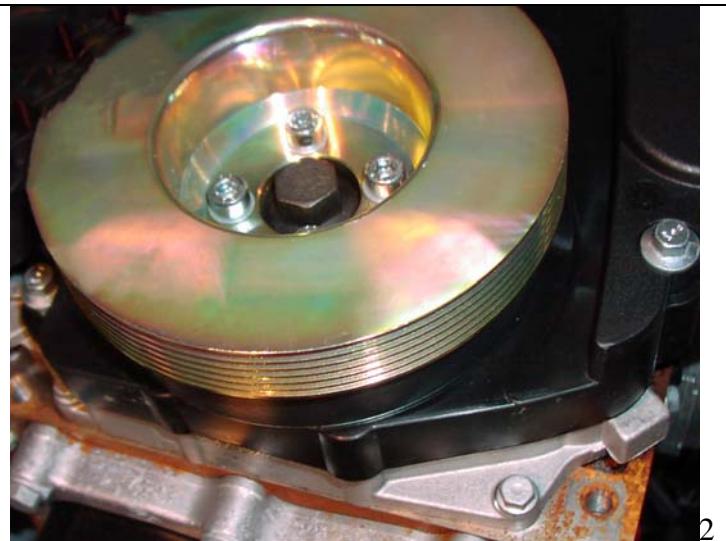

- Smontare la puleggia motore P , modificala come da disegni allegati , rimontarla , sovrapporre la puleggia fornita e fissare con bulloni forniti
- *Dismantle the engine pulley P , modify it as per the attached drawings, reassemble , superimpose the supplied pulley and secure with supplied bolts*

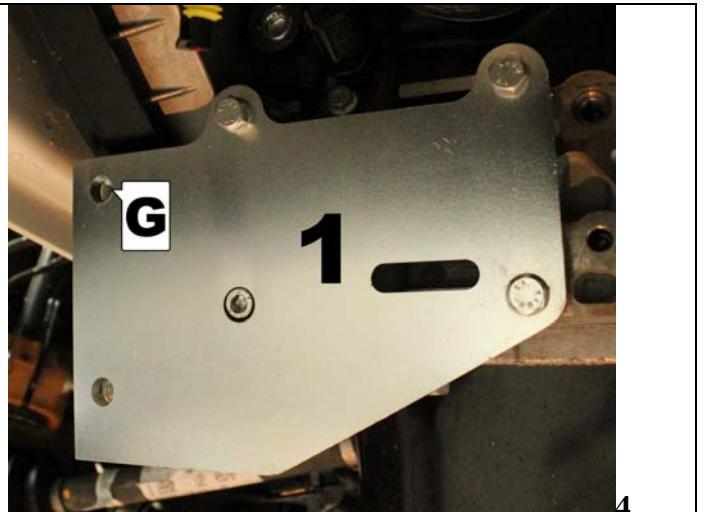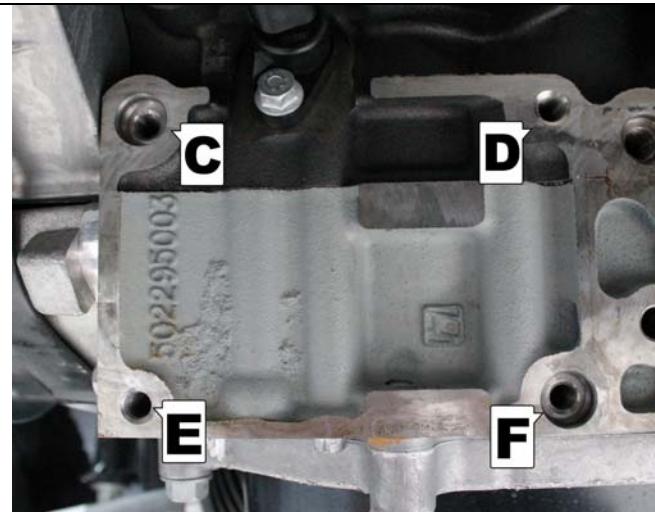

- Inserire un bullone TE 12x140 nel foro G poi fissare la staffa 1 nei fori filettati C D E F
- *Insert the bolt TE12x140 into the hole G then attach the bracket 1 into the threaded holes CDEF*

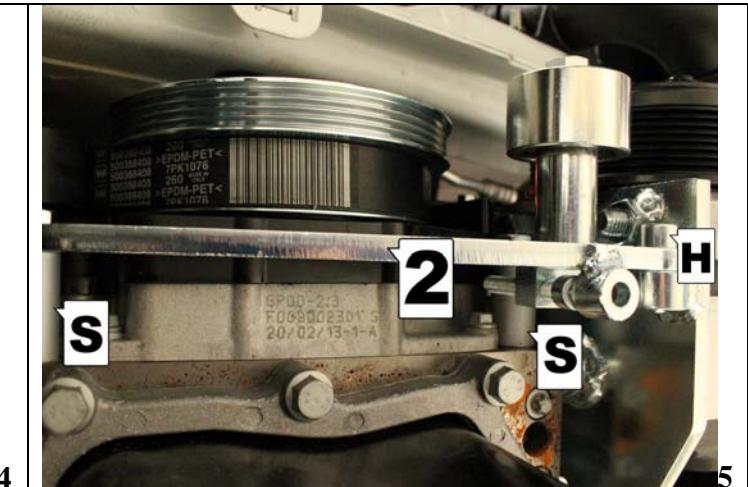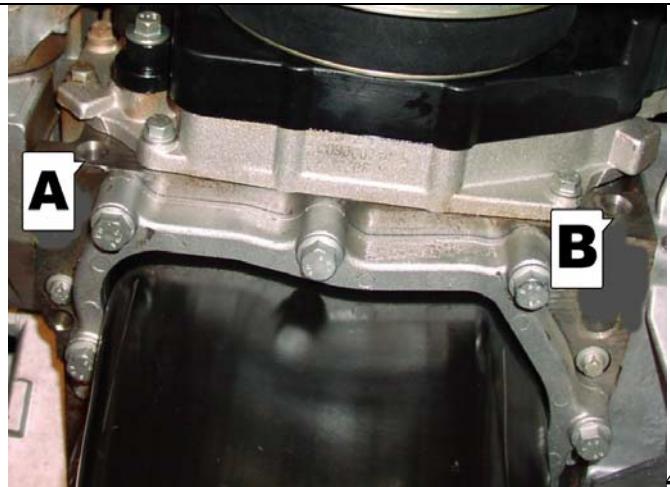

- Fissare la staffa 2 , completa di puleggia tendicinghia , interponendo i distanziali S , nei fori filettati A B H
- Secure the bracket 2, complete with idler pulley , by interposing the spacers S, into the threaded holes A B H



- Montare innesto elettromagnetico e pompa - Montare cinghia
- Install electromagnetic clutch and pump - Install belt

Cinghia Poly-V  
Poly-V Belt  
Posizione delle cinghie nella  
puleggia innesto elettromagnetico  
Belt position in the electromagnetic  
clutch pulley

Qualità Quality	TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm) GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)							
	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210	
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299	
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358	