

CI105

CITROEN Jumpy 2,0 HDi

PEUGEOT Expert 2,0 Hdi

CITROEN Jumper 2,0 HDi

PEUGEOT Boxer 2,0 Hdi

Dal 2016 - motore 2000 cc - 4 cilindri - con A/C - Trazione anteriore

From 2016 - engine 2000 cc - 4 cylinders - with A/C - FWD

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions

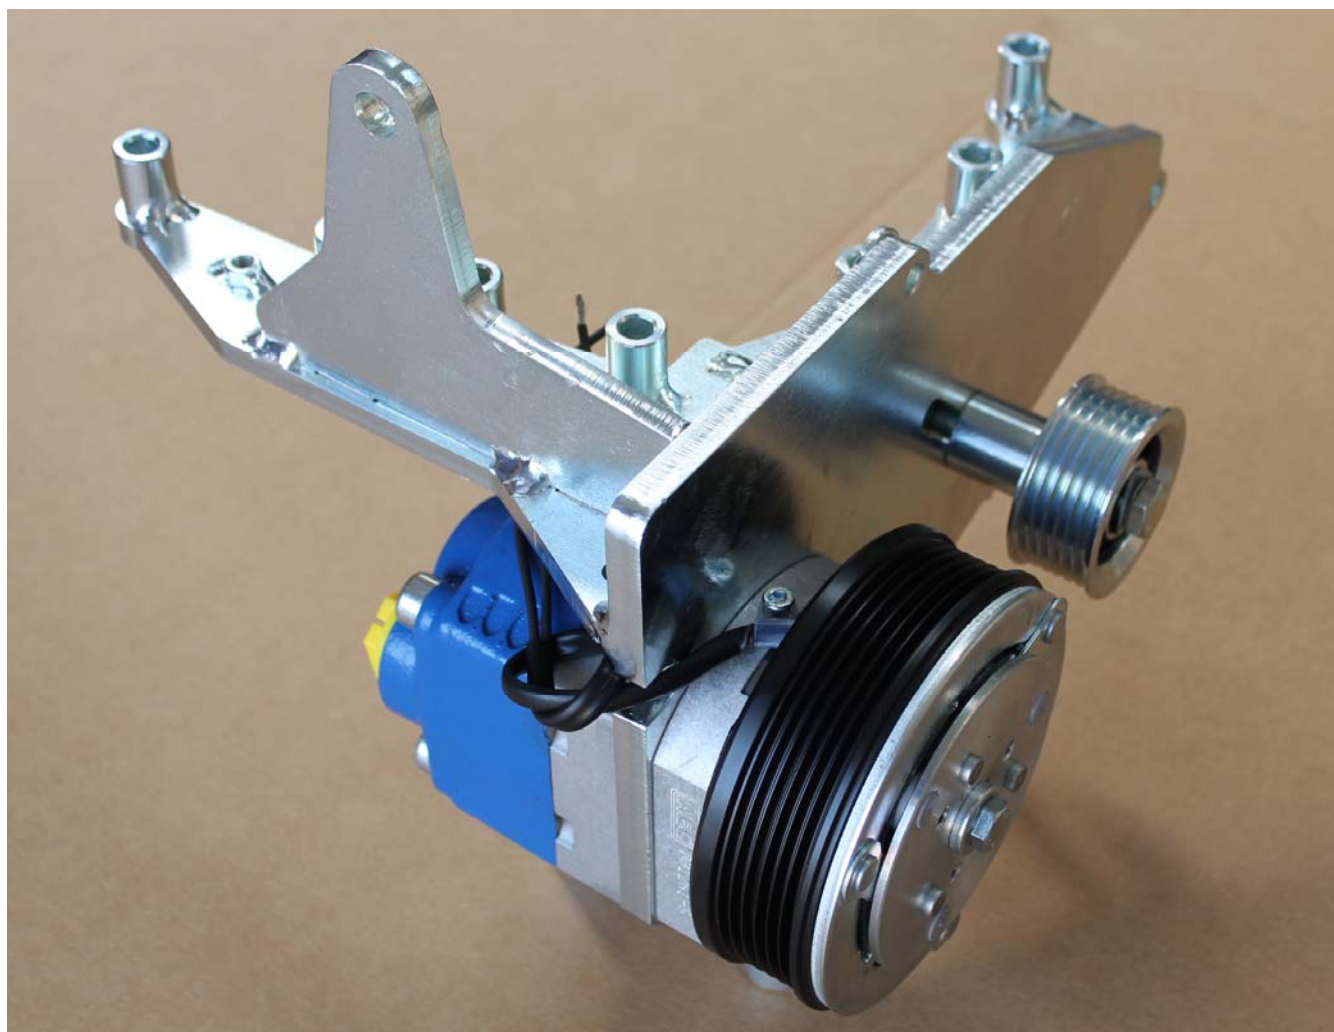


TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

Sollevare il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore

Raise the vehicle by using a suitable lift bridge



1




2

- Eliminare la protezione in plastica delle pulegge
- Eliminare la staffa di fissaggio del tubo idroguida
- *Eliminate the plastic protection of the pulleys*
- *Eliminate the fixing bracket of the power steering hose*



3

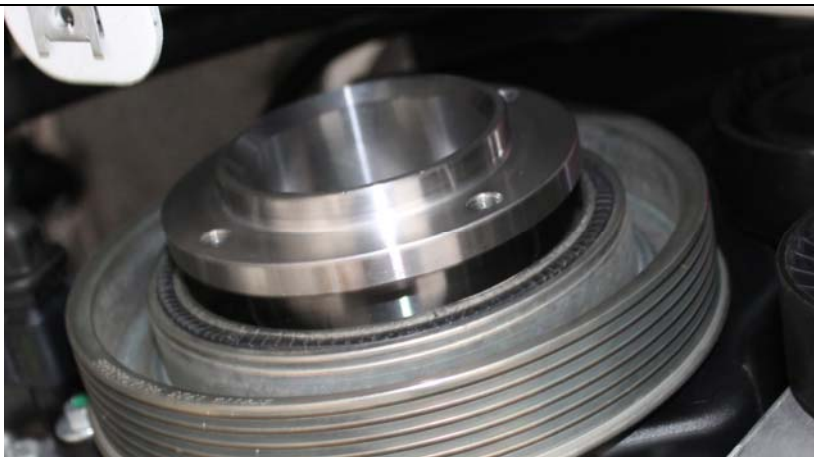


4





5

- Smontare il bullone di fissaggio della puleggia motore
- Eliminare lo spessore
- Utilizzare il bullone originale per fissare il mozzo della puleggia
- Fissare la puleggia fornita
- *Disassemble the fixing bolt of the crankshaft pulley*
- *Eliminate the thickness*
- *Use original bolt to secure the hub of the pulley*
- *Fix the provided pulley*

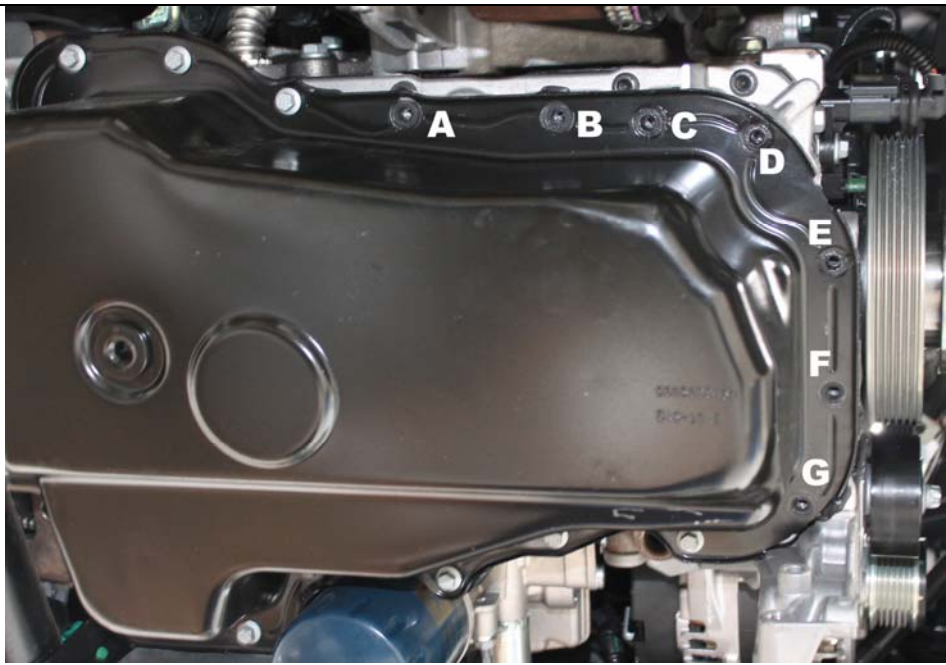

- Eliminare le viti **A B C D E F G**
- Inserire la protezione in plastica nel tubo dell'idroguida
- *Eliminate the screws **A B C D E F G***
- *Insert the plastic protection in the power steering hose*

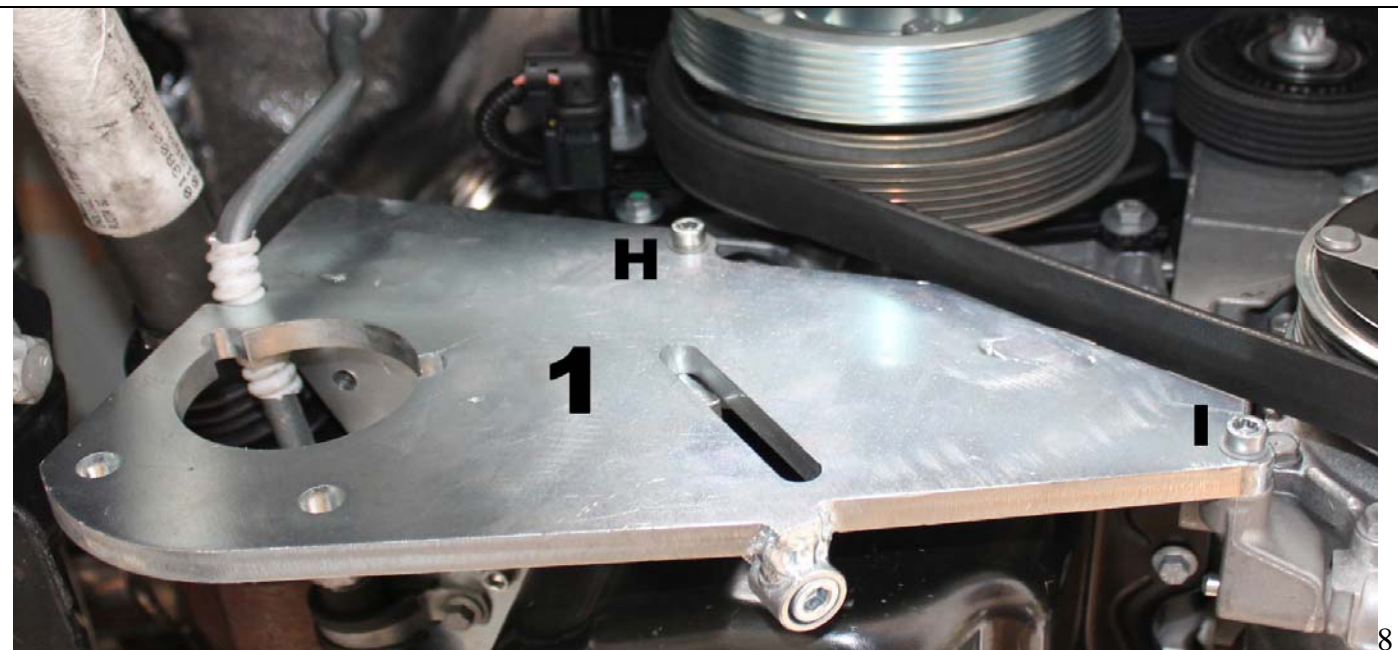

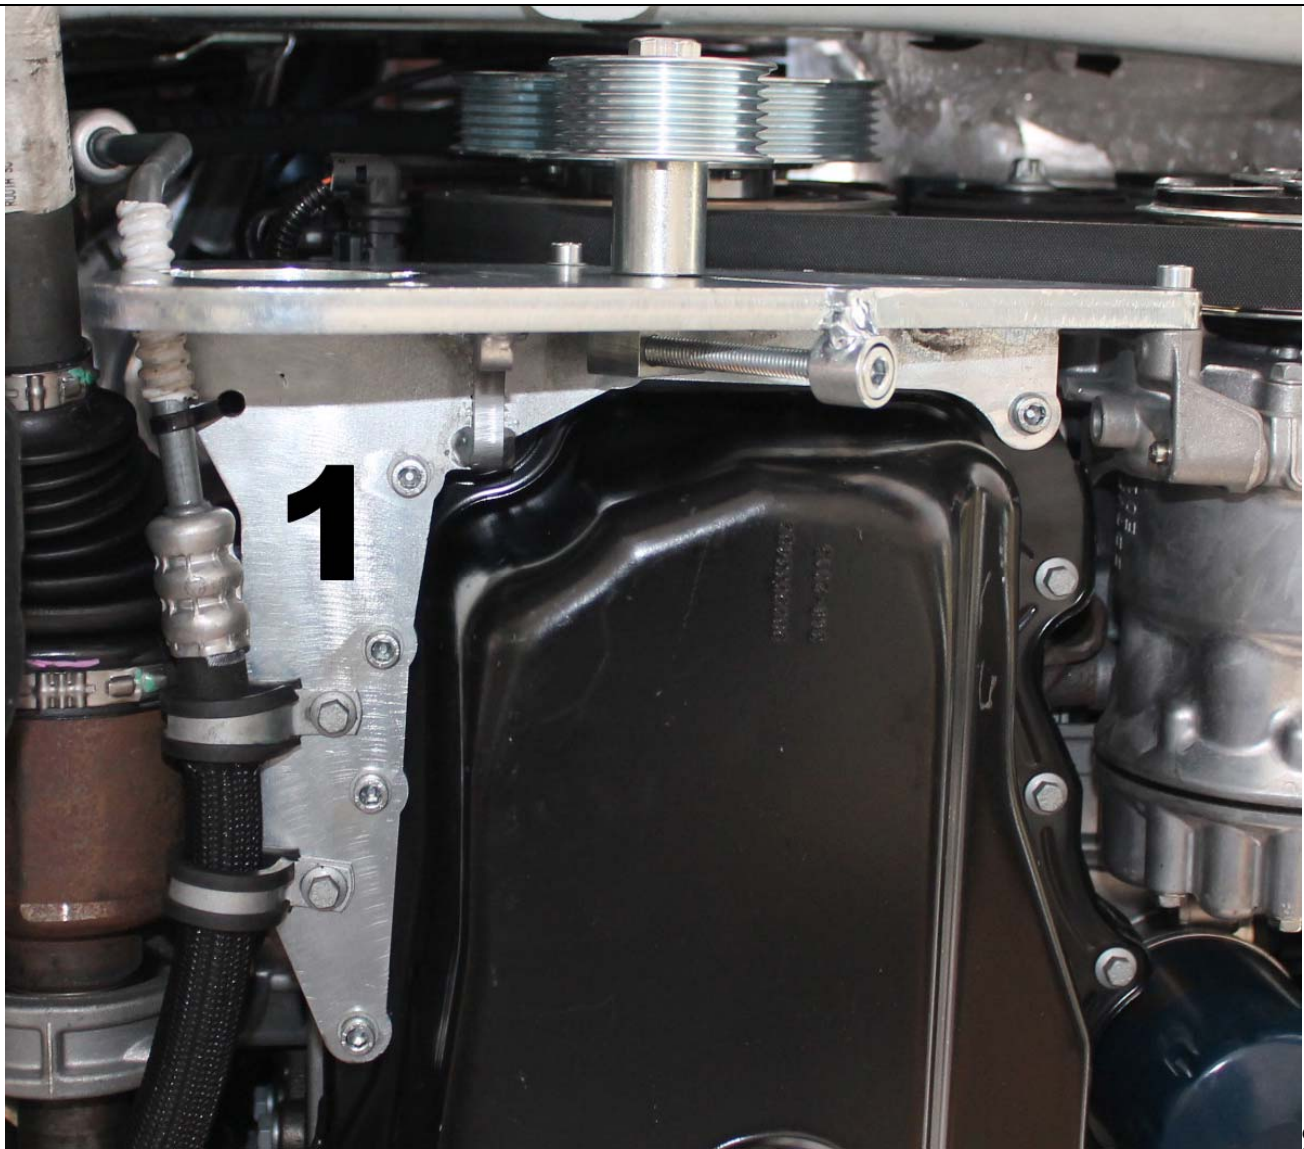


9



10

- Posizionare la staffa **1**
- Inserire tutte le viti , nei punti **A B C D E H G H I** , poi stringerle
- Per completare il fissaggio inserire il bullone **L**
- Fissare il tubo dell'idroguida con fascette fornite

- *Position the bracket **1***
- *Insert all screws, at points **A B C D E H I G H** , then tighten them*
- *To complete the fixing , insert the bolt **L***
- *Using provided clamps to fix the power steering hose*

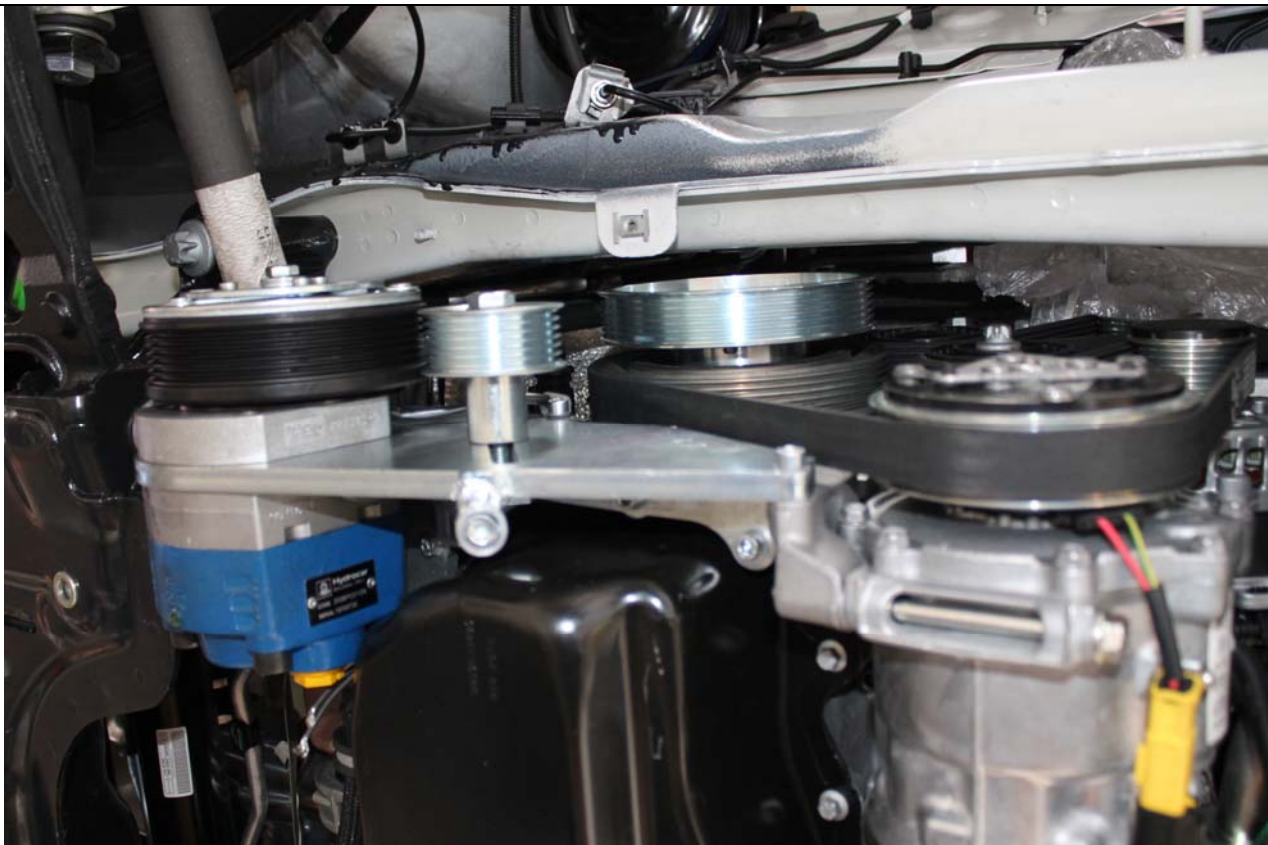


11

- Installare la puleggia tendicinghia
- Installare la frizione elettromagnetica e la pompa
- *Install the belt tensioner pulley*
- *Install the electromagnetic clutch and the pump*



12

- Montare e regolare la tensione della cinghia
- *Mount and adjust the belt tension*

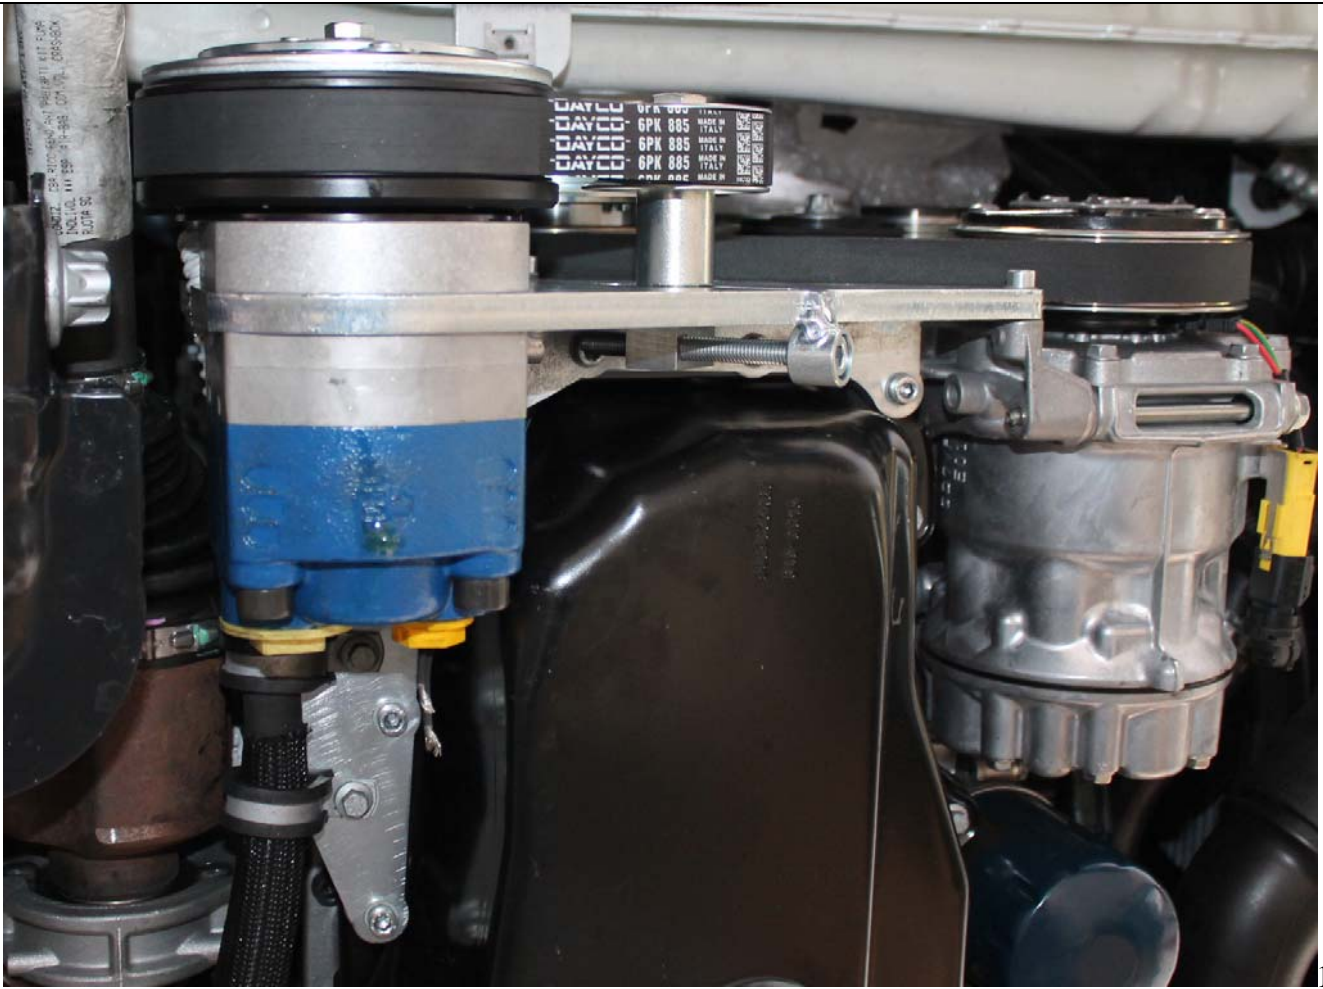

13



14